


# Manual de instalação de Cortina Rolô

Ferramentas necessárias para a instalação das cortinas persiana Rolô: Furadeira, Chave de fenda Philips, Trena, Lápis, Buchas e parafusos e suportes de instalação.

**ATENÇÃO:** Não utilize objetos cortantes (tesoura, estilete, faca) para abrir a embalagem da persiana. Isso pode danificar o produto e cortar as cordas da Persiana!

## PASSO 1

Com o auxílio da trena e um lápis faça as marcações de referência para a instalação dos suportes. Considere mais 10 cm nas laterais do vão e mais 10 cm do topo do vão, ou conforme as medidas da sua Cortina Rolô.

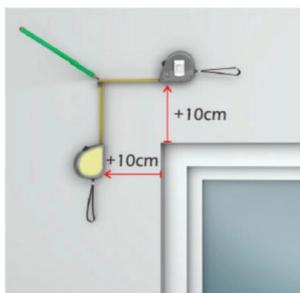

## PASSO 2


Com o suporte na posição, faça as marcações dos furos com o auxílio de um lápis.

Dica: Encaixe a cortina no 1º suporte já fixado antes de marcar o segundo suporte, afim de evitar erros de marcação.



## PASSO 3

Depois de fazer as marcações, com uma furadeira e a broca indicada, faça os furos necessários para a fixação dos suportes.

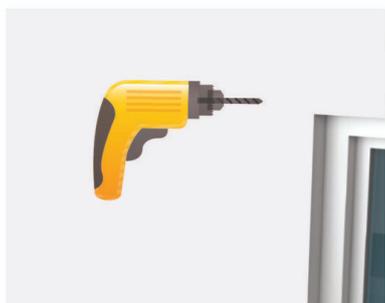

## PASSO 4

Com o auxílio de um martelo, instale as buchas nas furações.



**Passo 1:** Com o auxílio da trena e um lápis, faça as marcações de referência para a instalação dos suportes. Considere mais 10 cm nas laterais do vão e mais 10 cm do topo do vão, ou conforme as medidas da sua Cortina Rolô.

**Passo 2:** Com o suporte na posição, faça as marcações dos furos com o auxílio de um lápis. Dica: Encaixe a cortina no 1º suporte já fixado antes de marcar o segundo suporte, afim de evitar erros de marcação.

**Passo 3:** Depois de fazer as marcações, com uma furadeira e a broca indicada, faça os furos necessários para a fixação dos suportes.

**Passo 4:** Com o auxílio de um martelo, instale as buchas nas furações.

## PASSO 5

Com auxílio de uma chave Philips, fixe os suportes na bucha com os parafusos.



## PASSO 6

Encaixe o lado A da Cortina no suporte A, encaixe os pinos e pressione para baixo para travar.



## PASSO 7

Para instalar o outro lado, gire o comando para que o pino retrátil fique pressionado, encaixe no centro do suporte B e gire novamente o comando para liberar o pino.



## PASSO 8

Solte a corrente de comando com cuidado com uma tesoura, cuidando para não cortar a corrente.



**Passo 5:** Com o auxílio de uma chave philips, fixe os suportes na bucha com os parafusos.

**Passo 6:** Encaixe o lado A da cortina no suporte A, encaixe os pinos e pressione para baixo para travar.

**Passo 7:** Para instalar o outro lado, gire o comando para que o pino retrátil fique pressionado, encaixe no centro do suporte B e gire novamente o comando para liberar o pino.

**Passo 8:** Solte a corrente de comando com cuidado com uma tesoura, cuidando pra não cortar a corrente.

**Passo 9: O mais importante; Colocar a bolinha de freio com o tecido enrolado uma volta no tubo para que o tecido não caia.**

Parabéns! Você acaba de instalar sua Cortina Rolô!

A instalação quando feita de modo correto, garante o máximo desempenho e durabilidade de sua persiana. Porém, antes de fazer a instalação de sua persiana, leia atentamente todas as instruções contidas no manual de instalação. Muitas pessoas não dão a devida importância ao manual de instalação e acabam tendo problemas, por não obedecerem a forma correta de instalar a persiana.

Dúvidas? Entre em contato:

 (11) 96826-1224

Ficou com mais dúvidas?

Acesse nosso canal no Youtube:

 **BEKAFLEXOFICIAL**

**BEKAFLEX**  
Cortinas e Persianas